

ВИДЕО ДОМОФОН С ЦВЕТНЫМ ЭКРАНОМ FORT C0406



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Спасибо за пользование нашей продукцией, четырех проводной системой видео домофона, основной задачей которого является обеспечение вашей безопасности. Система создана с использованием новейших чипсетов, которые отличаются стабильностью и обеспечивают работоспособность на больших расстояниях. Система обеспечивает следующий функционал: наблюдение с использованием функции hands-free, видео телефония, регулировка громкости, управление замком, поддержка инфракрасных датчиков, два аудио-видео разъема, автоматическое отключение и т.д. Также возможно использование в режиме многозадачности – одна камера один монитор, одна камера два монитора, одна камера три монитора, два монитора одна камера, два монитора две камеры. Все это позволяет удовлетворять самые разнообразные потребности покупателя.

Продукт отличается стильным дизайном, имеет возможность настенной установки, прост в использовании и может быть идеальным решением установки охранной сигнализации как в общественных зданиях, загородных домах, офисах. Это хороший подарок для ваших друзей.

Для обеспечения Вашей безопасности используйте защитные системы сигнализации. Это сделает Вашу жизнь более спокойной и безопасной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	2
2. Функции	4
3. Описание	3
4. Подготовка к установке	4
5. Установка.....	4
6. Подключение проводов	9
7. Операции.....	12
9. Проблемы и их устранение	15
10. Спецификации	15

• Видео домофон

Устройство обеспечивает взаимодействие между внутренним монитором и наружной камерой. Изображение посетителя можно отчетливо видеть на внутреннем мониторе. Устройство имеет стильный дизайн и является идеальным выбором современной семьи.

• Изображение высокого качества

Новейшая и высококачественная камера с 4 дюймовым ЖК-дисплеем поможет отчетливо увидеть вашего посетителя.

• Разъем для подключения записывающих устройств

Подключение без дополнительного записывающего устройства. Вы можете записывать фотографии посетителей, что весьма полезно с точки зрения безопасности, когда хозяев нет дома.

• Подключение нескольких устройств

Устройство позволяет подключать несколько устройств - одна камера один монитор, одна камера два монитора. Оборудование идеально для использования в загородном доме

• Возможность общения с посетителем

Вы можете разговаривать с посетителем.

• Автоматическое отображение посетителей


Когда посетитель нажимает кнопку вызова, прозвучит звонок и на экране автоматически появится изображение посетителя. Вы сможете опознать посетителя, прежде чем с ним общаться.

• Кнопка открытия


Благодаря электронной кнопке открытия Вы можете открыть двери с внутреннего монитора, не подходя непосредственно к двери.

• Простота установки


Для подключения устройства используется всего 4 провода с размеченной полярностью. Их соединение не составит никакого труда.

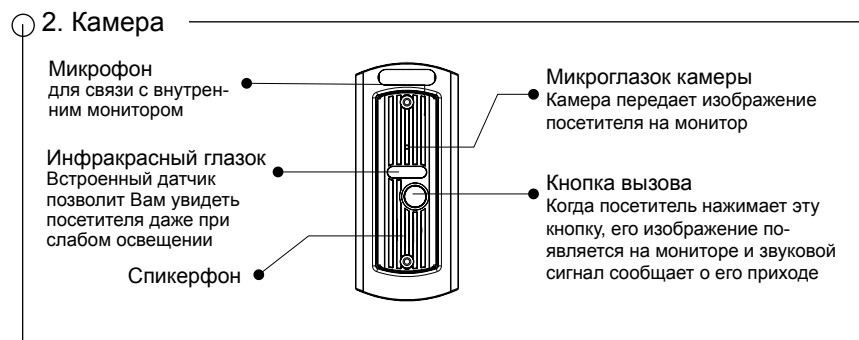


Проверьте комплектность

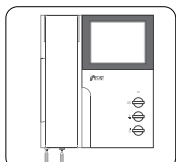


Внутренний монитор

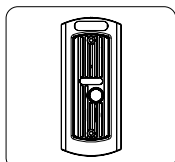


Камера

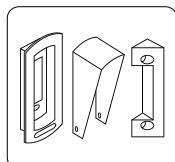


Аксессуары камеры

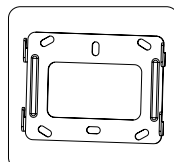

Крепление монитора

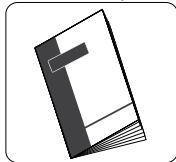


Инструкция

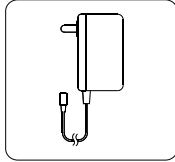

Блок питания




Провода

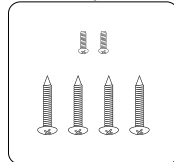

Винты


5. Установка

1. Схема

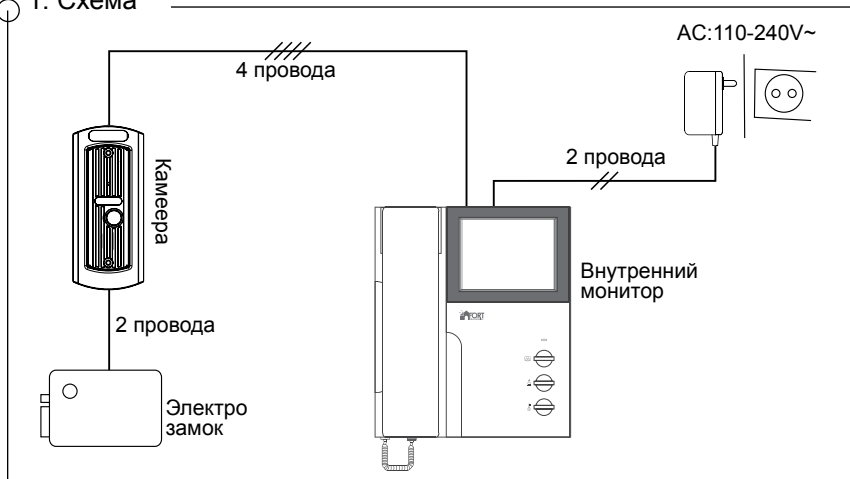

5. Установка


2. Установка монитора

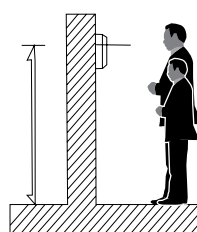



Оптимальная высота для установки монитора 145см-160см от земли (Рекомендовано)



2 провода

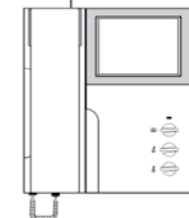


С помощью двух шурупов закрепите крепление и установите на него монитор.

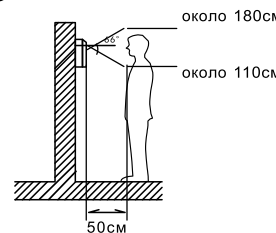


Примечание:


Не устанавливайте камеры под открытым солнцем. Если уличный либо другой источник света отражается позади посетителя, необходимо установить дополнительное освещение, для более разборчивой и четкой картинки

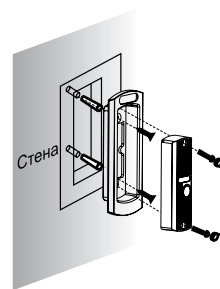

(1) Установка заподлицо

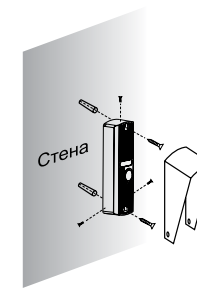


(2) Поверхностный монтаж

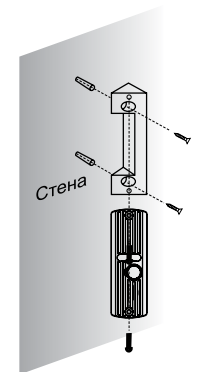

(3) Установка в скос

Схема подключения один-один

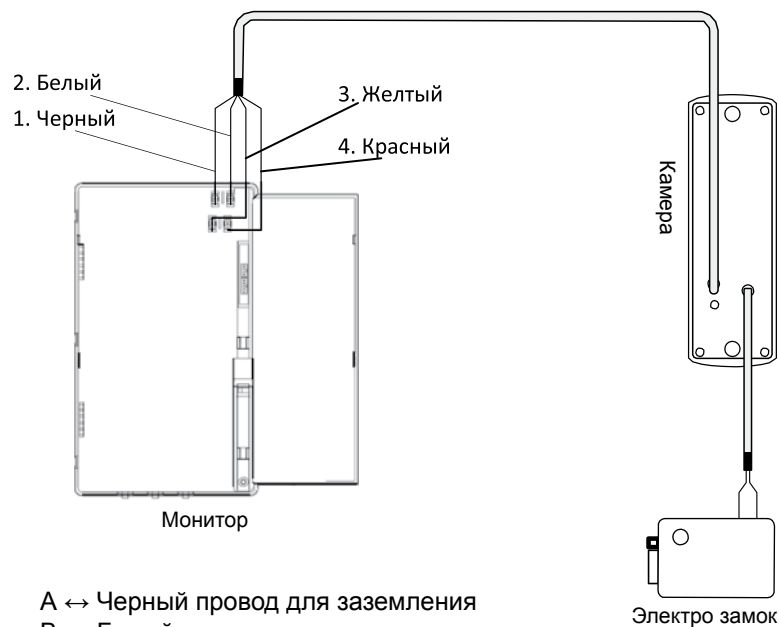

- A ↔ Черный провод для заземления
- B ↔ Белый провод для аудио
- C ↔ Желтый провод для видео
- D ↔ Красный провод для питания


Примечание:

1. Перед установкой, пожалуйста, отключите шнур питания. Подключайте шнур питания после завершения установки.
2. При отсутствии каких-либо помех или усилителей сигнала, оптимальное рабочее расстояние между внутренним монитором и камерой составляет 20 метров.
3. Для более четкой картинки рекомендуется использовать медный кабель сечением 4x0.75мм².


Схема подключения один-два



- A ↔ Черный провод для заземления
- B ↔ Белый провод для аудио
- C ↔ Желтый провод для видео
- D ↔ Красный провод для питания

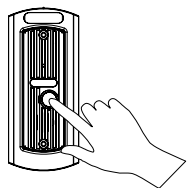

Посетитель нажимает кнопку вызова.

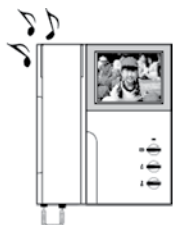

Изображение посетителя появляется на экране




Снимите трубку для разговора с посетителем

После того, как Вы нажали на кнопку мониторинга и поговорили с посетителем, через 1 минуту ЗКран монитора автоматически отключится. Когда посетитель нажимает кнопку вызова, его изображение появляется на ЗКране монитора. Если ответа нет, монитор автоматически отключится через 30 секунд.



Если Вы нажмете кнопку мониторинга

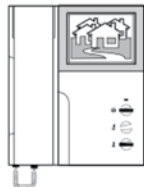

Изображение появится за 1 минуту. В это время Вы также можете услышать звуки с улицы.

Прочие операции:

Ручное включение режима тревоги

При обнаружении вторжения, Вы можете вручную включить режим тревоги путем нажатия кнопки «Тревога». Наружная камера будет воспроизводить звук сирены для отпугивания нежелательных посетителей.

Прочие операции


Если Вас не устраивает громкость динамика и качество изображения экрана, Вы можете выполнить их настройку с помощью соответствующих регуляторов, находящихся на корпусе монитора.

Внимание



Не оставляйте домофон вблизи источника магнитного поля, таких как ТВ и видеомонитор

1

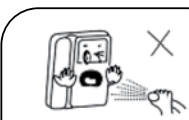

Избегайте прямого попадания воды и прочих жидкостей

2




Не подвержайте сильному внешнему воздействию

3



Не подвержайте домофон воздействию прямых солнечных лучей, или иных источников тепла

4

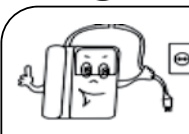

Отключайте шнур питания, если долго не пользуетесь

5



Не пытайтесь разобрать домофон, так как внутри находится источник высокого напряжения

8



Не подключайте слишком много шнуров питания. Это может вызвать пожар или короткое замыкание

6



Не устанавливайте домофон вблизи источников аммиака или ядовитых газов

7



Не вытирайте домофон моющими или иными химическими средствами.

9



Не пытайтесь разобрать домофон, если он не включается. Обратитесь в локальный сервисный центр

10

1. Нет звука во время вызова

- а. Соединительный кабель между монитором и камерой поврежден.
- б. Громкость сигнала выключена.

2. Нечеткое изображение

Проверьте яркость изображения и при необходимости настройте ее с помощью регулятора.

3. Дверь не открывается

Провод открытия замкнут

10. Спецификации

Внутренний монитор

Источник питания	АС:110V-240V;
Энергопотребление	Режим ожидания <1W; Рабочее<=10W
Экран	4" ЖК LCD-экран
Разрешение	320x240
Видео вход	1 Vp-p
Время отключения	В режиме мониторинга: 1мин.;В режиме разговора: 1мин.
Чувствительность	- 60dB
Рабочая температура	- 15°C + 50°C
Сигнал вызова	мелодия "динг-донг"
Габариты	209x187.5x57.5мм

Наружная камера

Источник питания	Блок питания 12V (в комплекте с монитором)
Энергопотребление	Рабочее<2W
Угол обзора	По диагонали, около 53"
Ночное видение	Инфракрасный датчик
Рабочая температура	- 15°C + 50°C
Габариты	68.5x24.5x159мм

Меры предосторожности

- Во избежание получения травм, устройство должно быть надежно закреплено на полу/стене, в соответствии с инструкцией по установке.
- Для обесточивания устройства отключайте шнур питания. Отключенное устройство всегда готово к подключению и немедленному использованию. Поэтому полностью отключайте устройство от сети питания.
- Для обесточивания устройства отключайте шнур питания. Отключенное устройство всегда готово к подключению и немедленному использованию. * Не допускается попадание вода и др. жидкостей на устройство, не ставьте на него вазы с цветами.
- Не подвергайте устройство воздействию источников открытого огня, таких как свечи.

Примечание:

- В силу того, что мы работаем над постоянным улучшением нашей продукции, функции и внешний вид изделия можем быть изменен без предупреждения.
- Данная инструкция предназначена только для ознакомления. Больше не существует каких-либо дополнений для различных модификаций.
- Разъяснения по всем неточностям, ошибкам, или опечаткам в данной инструкции уполномочен давать только производитель.



Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей Оборудования, и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и составляет 12 месяцев на все устройства.
3. В течение гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно устранить дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Производителя. Устройство, предоставляемое для замены, может быть как новым, так и восстановленным, но в любом случае Производитель гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого Устройства.
4. Производитель не несет ответственности за несовместимость своего Программного Обеспечения с любыми аппаратными и программными средствами, поставляемыми другими производителями, если это не оговорено в прилагаемой Документации.
5. Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственности за любые убытки, включая потерю данных, потерю прибыли и другие случайные, последовательные или косвенные убытки, возникшие вследствие некорректных действий по установке, сопровождению, эксплуатации либо связанных с производительностью, выходом из строя или временной неработоспособностью Оборудования.
6. Производитель не несет ответственности по гарантии в случае, если произведенные им тестирование и/или анализ показали, что заявленный дефект в устройстве отсутствует, либо он возник вследствие нарушения правил установки или условий эксплуатации, а также любых действий, связанных с попытками добиться от Устройства выполнения функций, не заявленных Производителем.
7. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику Оборудования силами и за счет Производителя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- на контрафактные устройства, приобретенные под маркой Производителя;
- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, гроза и т.п.);
- наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, стихийные бедствия и др.);
- на неисправности, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей;
- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой;
- на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией Оборудования лицами, не уполномоченными на это Производителем;
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь Устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- на Устройства, имеющие внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства, сломанные антенны и контакты разъемов);
- гарантийные обязательства не распространяются на соединительные кабели, диски с программным обеспечением и драйверами, документацию, прилагаемую к Устройству.



**ВИДЕО ДОМОФОН
С ЦВЕТНЫМ ЭКРАНОМ
FORT C0406**