

ПРИКЛЕИВАНИЕ РОЗЕТКИ

Для установки потолочной розетки необходимо:



1. Вырезать отверстие в центре розетки для держателя и кабеля люстры.




2. Обильно нанести клей на кромку тыльной стороны розетки.




3. Слегка прижать розетку к потолку, удалив при этом выступающий клей.

ВНИМАНИЕ!


При выборе розетки обратите внимание на то, чтобы она соответствовала размеру вашего потолка и светильника.

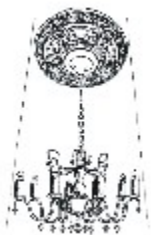

Люстра больше розетки.

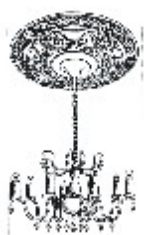


Ширина люстры равна ширине розетки.

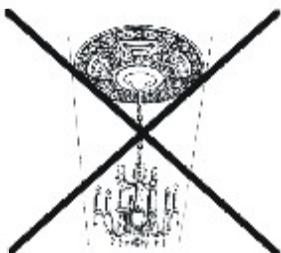

Ширина люстры меньше ширины розетки.

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ

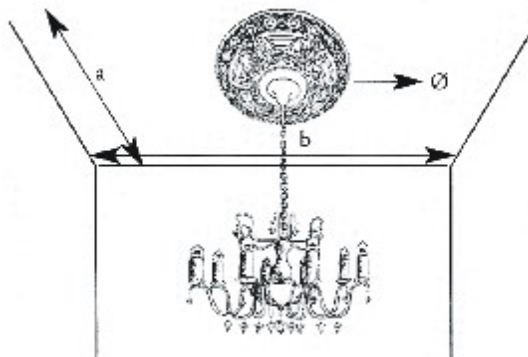

В зависимости от площади потолка вы можете подобрать диаметр розетки.

а x b (кв. м)	Ø (см)
8-10	30-50
10-15	55-66
15 и более	75,5-96,5

Установка декоративных профилей и розеток



ПОДГОТОВКА НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА





Для монтажа декоративных профилей и розеток вам потребуются следующие инструменты и материалы:

- стусло;
- ножовка;
- пистолет для силикона;
- шпатель;
- кисть;
- складной метр;
- разметочный шнур;
- нож;
- карандаш;
- поролоновая губка;
- клей для плинтусов.

КАК ОБРЕЗАТЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

Для того, чтобы правильно обрезать профиль под угол, его необходимо поместить в стусло таким же образом, как он будет приклеен.

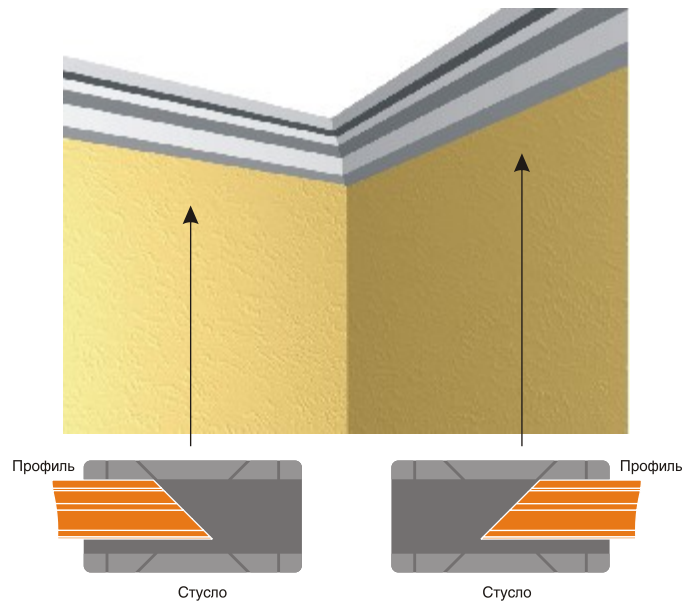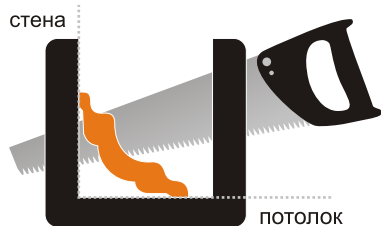

При обрезке профиль необходимо вплотную прижать к стенке стусла.

РАЗМЕТКА



1. Отметьте на стене высоту линии профиля.

2. При помощи маркировочного шнура нанесите отметку на стену.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПРОФИЛЯ



3. Нанесите клей на профиль. **ВНИМАНИЕ!** Перед нанесением клея убедитесь, что профили правильно обрезаны и подходят к стене.



4. Установите профиль вдоль нарисованной на стене линии. Слегка нажимая на профиль, выдавите лишний клей.



5. При помощи шпателя удалите лишний клей и очистите профиль влажной губкой.



6. Дайте профилю высохнуть 24 часа, после чего можно произвести покраску.